





Die SOL-PAD Anputzleiste ermöglicht eine Fensterbank-Montagevorbereitung mit System.

Parapetni systém SOL-PAD.

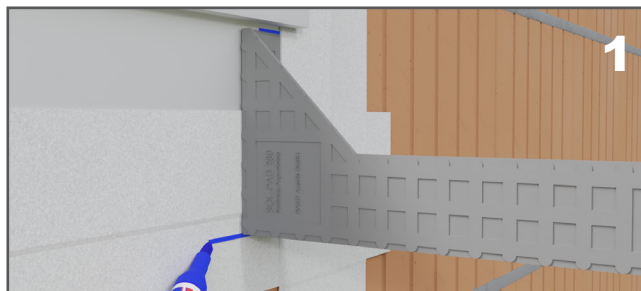


Abstand des fertigen Parapets/Brüstungshöhe vom Fensterprofil festlegen. 10 cm bei SOL-PAD 280/20 und 11 cm bei SOL-PAD 280/30.

Vytvořte potřebnou mezeru 10 cm mezi fasádním izolantem a rámem okna. V případě potřeby izolant přeburste (pro SOL-PAD 280/30 vytvořte potřebnou mezeru 11 cm)

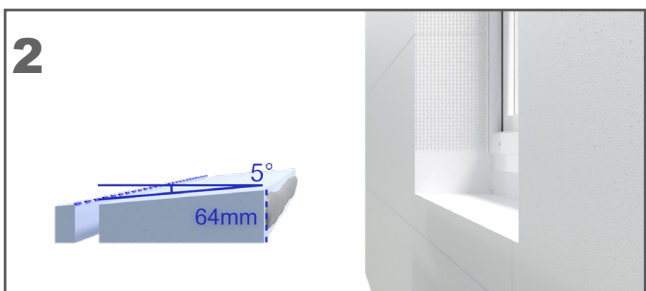


Dämmkeil mit Dichtspachtelmasse rückseitig vollflächig ankleben. Fuge zum Fensterbasisprofil mit geeignetem Folienband vor oder nach der Spachtelung abkleben. Zařizněte přední čelo izolačního spádového klínu se spádem 5° na požadovanou hloubku. Naneste na zadní stranu izolačního spádového klínu lepicí a stěrkový tmel a vplete klín do parapetního lože.

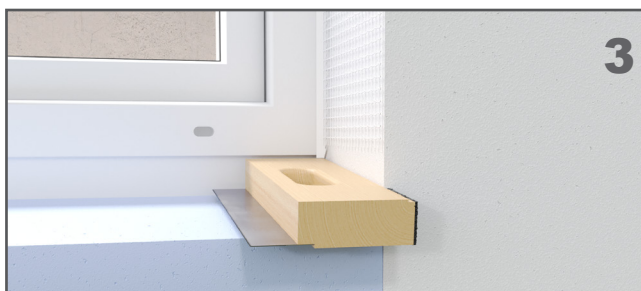

Beidseitig mit SOL-PAD TOOL ausschleifen. Kantenwinkel vorne ansetzen.

Podél izolačního klínu nástrojem SOL-PAD TOOL vyřizněte a vyburste po obou stranách ostění kapsy pro profily SOL-PAD v tepelné izolaci.

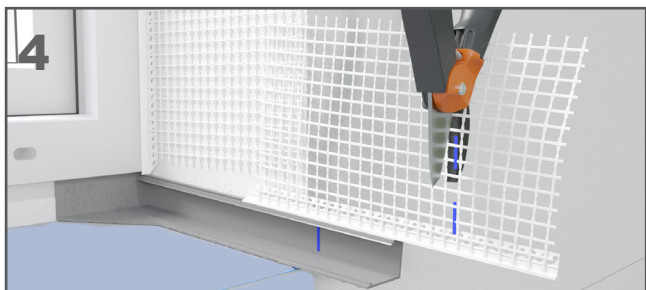

Gewebeprofil auf passende Länge bzw. Dämmdicke zuschneiden.

Na příslušnou délku zkratě nasunovací lištu se síťovinou. Lišta se nasunuje na profil hladkou stranou plastu k ostění.



Dämmkeil und vorderes Kantenprofil mit Dichtspachtelmasse abspachteln.

Spáru v napojení izolačního spádového klínu na parapetní podkladní profil přelepte samolepící těsnící páskou. Na plochu izolačního spádového klínu naneste celoplošně lepicí a stěrkový tmel.



SOL-PAD mit ausreichend MS-Polymerkleber in den vorbereiteten, staubfrei und sauberen Untergrund allseits nahezu vollflächig und absolut kraftschlüssig einkleben.

Na zadní a boční plochu profilu SOL-PAD naneste dostatečné množství polymerního lepidla.




Eckfuge und seitliche Fensterprofilöffnungen verfüllen.

Profily SOL-PAD vplete do připravených kapes v ostění. Zadní část SOL-PADu se musí zasunout na doraz na podkladní profil okna. Dutinu ve vnitřním rohu profilu SOL-PAD uzavřete polymerním lepidlem



Unterputz mit Leibungs- und Diagonalarmierung sowie Flächenarmierung aufbringen.
Vytvořte napojení základní vrstvy použitím rohových profilů a diagonální armovací síťoviny.

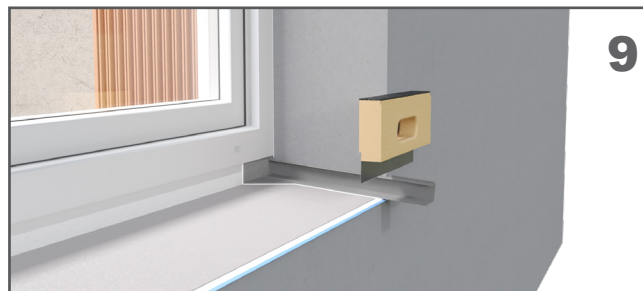


Nach ausreichender Trocknung Anputzleiste mit SOL-PAD TOOL oder geeigneter Feinsäge auf die erforderliche Länge abschneiden.
Po dokončení základní vrstvy odřízněte přesahující profil SOL-PAD nástrojem SOL-PAD TOOL.




Abgeschnittene Eckbereiche kontrollieren und gegebenenfalls mit Hybridkleber zusätzlich versiegeln. Oberputz aufbringen.
Dokončete finální omítku.



Nach Trocknung des Oberputzes Fensterbank ausmessen. Thermisch bedingte Längenausdehnungen der Fensterbank berücksichtigen.
Zaměřte rozměry parapetního plechu.

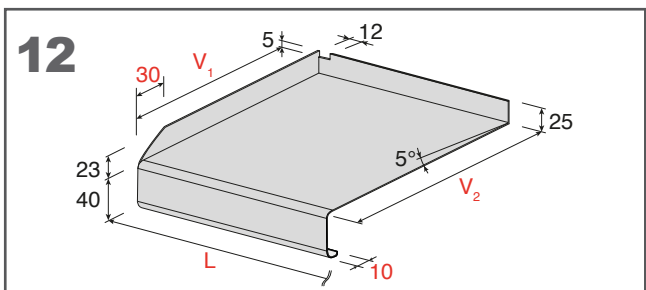

Rückseitige Aufkantung rechts und links passend ausklinken. Das seitliche „Sichtbeton-Stehbord“ soll bestenfalls 18 mm hoch sein, max. aber 23 mm.
Parapetní plech: spád 5°, výška zadního lemu 25 mm, výška bočnice max. 23 mm.
V rozích zadního lemu plechu je nutné vytvořit zářezy 12 x 5 mm pro zasunutí plechu.

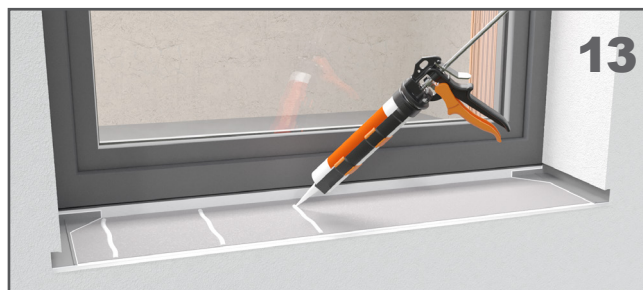

Polymer-Hybridkleber in Bahnen auftragen oder nachträglich von vorne punktuell verkleben.
V případě lepení parapetního plechu naneste před jeho zasunutím na parapetní plochu polymerní lepidlo.



SOL-PAD FB-Leiste PRO, Gummidichtung oder Fugendichtband rückseitig aufbringen. Fensterbank vorsichtig einschieben und festdrücken.
Před zasunutím parapetního plechu nasuňte na vnější stranu zadního lemu těsnící lištu SOL-PAD FB-PRO nebo FB-Plus.



Mit geeigneten Fensterbank-Schrauben am Fensterstock fixieren und abdecken.
Parapetní plech zasuňte a přilepte a nebo přišroubujte na podkladní profil.